

Configuration Manager

970.127c | V4 | 2015.05



de Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Beschreibung	4
1.1	Merkmale	4
1.2	Funktionen	4
2	Montage	5
3	Allgemeine Befehle	6
3.1	Sprache	6
3.2	Erstellen einer neuen BPA-Datei	6
3.3	Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen	6
3.4	Drucken	6
3.5	Exportieren in CSV	7
3.6	Datum und Zeit einrichten	7
3.7	Beenden	7
4	Programmieren über microSD-Karte/Festplatte	8
4.1	Einsetzen der microSD-Karte	8
4.2	Programmieren über microSD-Karte/Festplatte	10
5	Programmieren über seriellen Anschluss	11
5.1	Serieller Anschluss	11
5.2	Kurzanleitung	11
5.3	Vorgehensweise zum Programmieren über seriellen Anschluss	12
5.4	Firmwareupdate	13
5.5	Manuelles Firmwareupdate	14
5.6	Vorgehensweise bei älteren Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstationer	า 16
6	Programmierschritte	17
A	Anhang	36
A.1	Technische Daten	36
A.2	APN-Codes	37

1 Beschreibung

1.1 Merkmale

Der Configuration Manager ist eine eigenständige Softwareanwendung zum

- Lesen und Schreiben der Konfigurationsdaten der Bosch HTS6x über einen seriellen Anschluss oder eine microSD-Karte.
- Aktualisieren der Firmware der Bosch HTS6x über einen seriellen Anschluss

HINWEIS!



Das Programmieren über einen seriellen Anschluss wird unterstützt von Bosch HTS6x ab:

- Bosch Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 61 A2.02
- Bosch Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 62 A0.07

1.2 Funktionen

Die folgenden Informationen können bearbeitet werden:

- Rufnummern, Protokolle und Medientyp
- allgemeine Konfiguration, wie z. B. die Funkstreckenüberwachung, die Parameter der Sicherheitsuhr usw.
- erweiterte Konfiguration, wie z. B. die Wartezeit für wiederholte Notrufe, die Aktivierung der Servicetaste usw.
- Funktionszuordnung, die Rufnummern einem jeweiligen Alarmtyp zuordnet
- IP/GSM-Konfiguration in Verbindung mit IP- und GSM-Funktionen
- Funkmelder-Programmierdaten, sodass den Funkmeldern ein Alarmtyp zugeordnet werden kann

Die Einstellungen können als CSV-Datei gespeichert werden, um in anderen Programmen eingelesen zu werden. Zusätzlich können die Einstellungen auch ausgedruckt werden.

microSD ist eine Marke von SD-3C, LLC.

2 Montage


Laden Sie das MSI-Dateipaket von www.telealarm.com herunter. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer, doppelklicken Sie diese, und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.



3 Allgemeine Befehle

3.1 Sprache

Wählen Sie die Sprache aus, in der der Configuration Manager angezeigt werden soll. Klicken Sie dazu auf Einstellungen und dann auf Sprache.

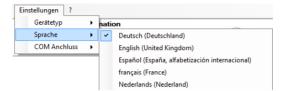

3.2 Erstellen einer neuen BPA-Datei

- ▶ Wählen Sie **Datei** und **Neu**, um eine neue BPA-Datei für Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstationen zu erstellen. Sie können die Datei vorläufig beliebig benennen. Zum Hochladen auf eine HTS müssen Sie den Namen jedoch in **settings.bpa** ändern.
- ▶ Wählen Sie im Menü Einstellungen den Typ der Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation aus.



3.3 Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Wählen Sie Datei und Werkseinstellungen. Alle Parameter im Configuration Manager werden auf die Werkseinstellungen des entsprechenden Gerätetyps zurückgesetzt.

3.4 Drucken

Wählen Sie Datei und Drucken. Alle Parameter im Configuration Manager werden an Ihren Standarddrucker gesendet.

3.5 Exportieren in CSV

▶ Wählen Sie Datei und Export in CSV. Alle Parameter im Configuration Manager werden in eine CSV-Datei exportiert.

3.6 Datum und Zeit einrichten

Nach Herstellung der Serienverbindung zwischen der Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation und dem Configuration Manager können Sie das Datum und die Zeit einstellen. Der Configuration Manager wird das aktuelle Datum und die Zeit vom Computer, auf dem er ausgeführt wird, importieren.

 Wählen Sie im Menü Seriell die Option Datum und Zeit einrichten



2. Der Configuration Manager aktualisiert Datum und Zeit der HTS und zeigt eine Bestätigungsnachricht an:





HINWEIS!

Ein Zurücksetzen, eine Trennung vom Stromnetz oder ein Herausnehmen des Akkus löscht Datum und Zeit.

3.7 Beenden

Wählen Sie Datei und Beenden. Der Configuration Manager wird geschlossen. Wenn Sie Ihre Änderungen noch nicht gespeichert haben, wird eine Warnung angezeigt.

4 Programmieren über microSD-Karte/ Festplatte

HINWFIS!



Um die HTS 61/62 programmieren zu können, müssen Sie mit allen Funktionen des Geräts vertraut sein. Die Programmierung sollte daher geschulten Benutzern vorbehalten bleiben. Die richtige Programmierung der HTS61/62 ist eine wichtige Voraussetzung für die volle Funktionsfähigkeit des Geräts. Lesen Sie stets die bestehende Konfiguration aus, bevor Sie die Werte in den Programmierschritten ändern.

4.1 Einsetzen der microSD-Karte




Die HTS61/62 kann mit einer microSD-Karte ausgestattet werden, die eine schnelle und einfache Programmierung ermöglicht.




HINWEIS!

Verwenden Sie microSD-Karten mit einer Kapazität von maximal 32 GB.


- Ziehen Sie den Stecker des Steckernetzteils aus der Buchse an der HTS61/62.
- Öffnen Sie die Oberschale des Geräts, um Zugang zum Steckplatz zu erhalten. Die Position des microSD-Steckplatzes ist aus der folgenden Abbildung ersichtlich:

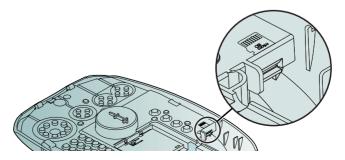

3. Nehmen Sie die microSD-Karte in die Hand, und halten Sie sie mit den Kontakten nach oben (siehe Abbildung).

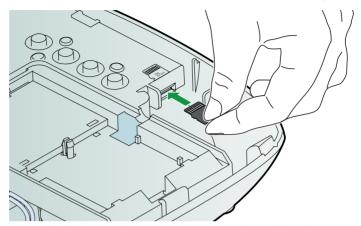

- Schieben Sie die microSD-Karte in den Schlitz, bis sie einrastet.
- Stecken Sie den Stecker des Steckernetzteils in die 5. Buchse an der HTS61/62.
- Führen Sie die gewünschten Programmierschritte aus. 6. Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung der HTS.
- 7. Wenn Sie den Vorgang beendet haben und die microSD-Karte entnehmen möchten, ziehen Sie den Stecker des Steckernetzteils aus der Buchse an der HTS61/62.

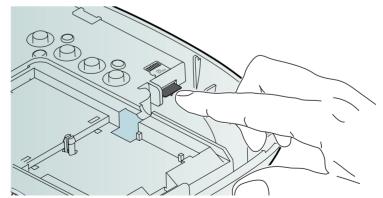

Um sie aus dem Schlitz zu lösen, drücken Sie auf das Ende 8. der microSD-Karte und ziehen sie vorsichtig heraus.

4.2 Programmieren über microSD-Karte

HINWEIS!




10

Vergewissern Sie sich vor dem Auslesen der microSD-Karte, dass sie eine Datei enthält. Vergewissern Sie sich vor dem Schreiben auf die microSD-Karte, dass sie nicht schreibgeschützt ist. Vorhandene Dateien mit den gleichen Namen werden überschrieben.

Schritt 1: Öffnen der BPA-Konfigurationsdatei der HTS

Wählen Sie im Menü Datei die Option Öffnen, um die entsprechende Konfigurationsdatei von der microSD-Karte zu öffnen.

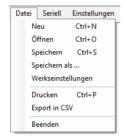

Auf Basis der BPA-Einstellungsdatei identifiziert der Configuration Manager den Gerätetyp und zeigt ihn unten rechts im Fenster an. In diesem Fall können Sie die Einstellung für **Gerätetyp** nicht ändern.

Schritt 2: Programmieren der Parameter der HTS

Ändern Sie die Parameter der HTS. Beziehen Sie sich dabei auf Abschnitt 6 Programmierschritte, Seite 17.

Schritt 3: Speichern der Parameter auf der microSD-Karte oder der Festplatte

Wenn Sie mit der Programmierung fertig sind, wählen Sie Speichern, um die BPA-Konfigurationsdatei auf der microSD-Karte zu speichern. Der Dateiname muss in jedem Fall settings.bpa lauten. Wenn Sie den Dateinamen ändern, funktioniert das Hochladen der Parameteraktualisierung auf die HTS nicht.

5 Programmieren über seriellen Anschluss

5.1 Serieller Anschluss

Das Programmieren über einen seriellen Anschluss wird unterstützt von Bosch HTS6x ab:

- Bosch Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 61 A2.02
- Bosch Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 62 A0.07

Für Bosch HTS6x, die das Programmieren über einen seriellen Anschluss nicht unterstützen, sind die Befehle

Programmierung lesen und Programmierung schreiben deaktiviert. Außerdem werden Sie in einer Fehlermeldung aufgefordert, die HTS zu aktualisieren. Siehe Abschnitt 5.6 Vorgehensweise bei älteren Haus-ServiceRufTeilnehmerstationen, Seite 16.

5.2 Kurzanleitung

Herstellen einer seriellen Verbindung

▶ Wählen Sie im Menü Einstellungen den genutzten COM-Anschluss aus.



- ► Schließen Sie die HTS6x an die Stromversorgung an.
- Schließen Sie die HTS6x an den Computer an, auf dem die Software "Configuration Manager" ausgeführt wird.
- Verwenden Sie das serielle Programmierkabel APD 9-polig oder das USB Interface für HTS6x. Siehe Abschnitt A.1 Technische Daten. Seite 36.

Der Configuration Manager erkennt nun die HTS und zeigt Informationen zu Version, Build und Gerätetyp unten rechts im Fenster an. 12




In diesem Fall können Sie die Einstellung für **Gerätetyp** nicht ändern

5.3 Vorgehensweise zum Programmieren über seriellen Anschluss

Sobald die HTS sowohl mit der Stromversorgung als auch mit dem Computer verbunden ist, auf dem der Configuration Manager läuft, können Sie über das serielle Kabel direkt mit dem Programmieren beginnen.

Schritt 1: Auslesen der Parameter von der HTS

Klicken Sie im Menü Seriell auf Programmierung lesen.



Der Configuration Manager liest alle Parameter aus der HTS aus und zeigt sie in den jeweiligen Registerkarten an.

Schritt 2: Programmieren der Parameter der HTS

Ändern Sie die Parameter der HTS.

Beziehen Sie sich dabei auf *Abschnitt 6 Programmierschritte*, *Seite 17.*

Schritt 3: Schreiben der Parameter auf die HTS


Wenn Sie mit dem Programmieren fertig sind, klicken Sie auf Programmierung schreiben. Dadurch werden die Parameter über die serielle Verbindung auf die HTS hochgeladen.

5.4 Firmwareupdate


Der Configuration Manager muss zunächst die HTS erkennen und deren Version und Build anzeigen. Siehe Abschnitt 5.2 Kurzanleitung, Seite 11.

Schritt 1: Starten der Schnittstelle für das Firmwareupdate

▶ Wählen Sie im Menü Seriell die Option Firmwareprogrammierung.



Die Benutzeroberfläche Carephone 6x Reflash wird geöffnet:

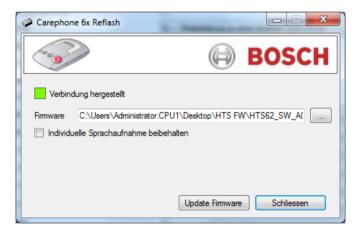

Schritt 2: Auswahl der Firmware-Datei

Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Durchsuchen, und wählen Sie den Firmware-Dateityp Motorola S19. Stellen Sie sicher, dass die Firmware-Datei dem Typ HTS6x entspricht, für die das Update durchgeführt werden soll.

Sie haben die Möglichkeit, die Audio-Benutzeransage beizubehalten (Individuelle Sprachaufnahme beibehalten). Markieren Sie dazu das Kontrollkästchen.

Schritt 3: Starten des Firmwareupdates

Klicken Sie auf **Update Firmware** in der Benutzeroberfläche Carephone 6x Reflash.

Die Firmware wird an die HTS gesendet:





VORSICHT!

Verbindung zum Gerät nicht unterbrechen, bis das Firmwareupdate beendet wurde!

5.5 **Manuelles Firmwareupdate**

Falls das Firmwareupdate unterbrochen wurde, fahren Sie mit einem manuellen Firmwareupdate fort.

Schritt 1: Starten der Benutzeroberfläche für das manuelle **Firmwareupdate**

Wählen Sie im Menü Seriell die Option Manuelle Firmwareprogrammierung.



Die Benutzeroberfläche Manuelle Firmwareprogrammierung wird geöffnet:




VORSICHT!



Stellen Sie sicher, dass die HTS an die Stromversorgung sowie mit dem seriellen Kabel an den Computer angeschlossen ist, auf dem der Configuration Manager läuft. Trennen Sie diese Verbindungen nicht, solange das manuelle Firmwareupdate läuft!

Schritt 2: Zurücksetzen der HTS6x

- ► Öffnen Sie die HTS6x, die eine manuelle Firmwareprogrammierung erfordert, als ob Sie den Akku austauschen wollten. *Informationen hierzu finden Sie in der* Bedienungsanleitung der HTS6x.
- Verbinden Sie die Brücke mit Hilfe eines kleinen Schlitzschraubendrehers:

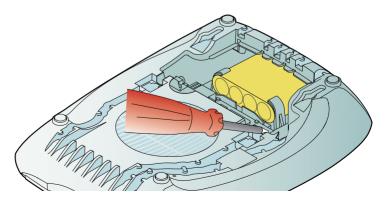

Schritt 3: Starten der manuellen Firmwareprogrammierung

Klicken Sie auf Verbinden unter Manuelle
 Firmwareprogrammierung des Carephone 6x.

Die HTS ist nun mit dem Configuration Manager verbunden. Die Firmwareprogrammierung des **Carephone 6x** wird geöffnet. Schließen Sie das Update der Firmware wie in *Abschnitt Schritt 2: Auswahl der Firmware-Datei, Seite 13* beschrieben ab.

5.6 Vorgehensweise bei älteren Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstationen

Firmware-Aktualisierung

Bevor Sie mit dem Programmieren einer HTS beginnen, die nicht über einen seriellen Anschluss programmiert werden kann, müssen Sie die Firmware des Geräts auf folgende Version aktualisieren:

- Bosch Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 61: Version
 A2 02 oder h\u00f6her
- Bosch Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 62: Version A0.07 oder höher

Gehen Sie wie in *Abschnitt 5.4 Firmwareupdate, Seite 13* beschrieben vor.

6 Programmierschritte


Zum Programmieren einer HTS61/62 mit dem Configuration Manager geben Sie Werte für die einzelnen Schritte von 01 bis 260 ein.



HINWEIS!

Je nach Gerätetyp sind die Programmierschritte möglicherweise nicht sichtbar, und ihre Werte können sich ändern

Registerkarte 1, "Allgemein"

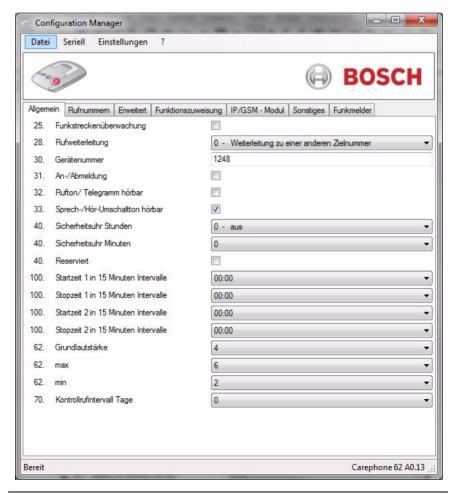

03. Funkstörung

Die HTS61/62 sendet eine technische Meldung an die Notrufzentrale, wenn das Funksignal eines anderen Geräts eine Störung verursacht. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren.

25. Funkstreckenüberwachung

Die HTS61/62 kann die eingespeicherten Funksender überwachen. Die Funksender senden in regelmäßigen Abständen ein Signal an die HTS61/ 62. Empfängt die HTS61/62 dieses Signal nicht mindestens einmal wöchentlich, wird eine Störungsmeldung an die Notrufzentrale gesendet. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren.

28. Rufweiterleitung

Wenn die Notrufzentrale diese Funktionalität unterstützt, kann sie die HTS61/62 zur Weiterleitung des aktuellen Rufs auf ein neues Ziel mit einem angegebenen Protokoll veranlassen. Sie können zulassen, dass die HTS61/62 das angegebene Protokoll verwendet, oder Sie können die Verwendung des Telefonprotokolls erzwingen. Diese Funktion ist nur mit den Protokollen RB2000E (Ziel 0), CPC (Ziel 3) und RBIP (Ziel 9) möglich. Wählen Sie zwischen:

0 = Weiterleitung an eine andere Nummer, **1** = Weiterleitung an ein Telefon

30. Gerätenummer

Beim Absetzen eines Notrufs wird diese Nummer an die Zentrale gesendet. Sie kann bis zu 12 Ziffern umfassen. Die Nummern 0000, 9998, 9999 und 999999 dürfen nicht benutzt werden. Der Standardwert ist 1248.

31. An-/Abmeldung

Gibt an, ob durch An-/Abmeldung der Sicherheitsuhr ein Anruf an einen Empfänger ausgelöst werden soll. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren.

32. Rufton/ Telegramm hörbar

Sie können festlegen, ob der Wählvorgang hörbar sein soll, wenn die HTS62 eine Nummer anwählt. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren

33. Sprech-/Hör-Umschalton hörbar

Sie können wählen, ob im Halbduplex die Steuersignale für den Sprechrichtungswechsel hörbar sein sollen. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren.

40. Stunden und Minuten der Sicherheitsuhr

Für die Sicherheitsuhr kann ein Zeitraum zwischen 15 Minuten bis 31 Stunden in Schritten von 15 Minuten eingestellt werden.

- Geben Sie in das erste Feld die Anzahl der Stunden ein (beispielsweise 24 für 24 Stunden).
- Geben Sie die Anzahl der Minuten ein: 0 für 0 Minuten, 1 für 15 Minuten, 2 für 30 Minuten und 3 für 45 Minuten. Außerdem kann eine automatische Aktivierung des Abmeldestatus programmiert werden. Um diese Sonderfunktion für passive Alarme zu aktivieren, geben Sie 4 für 0 Minuten, 5 für 15 Minuten, 6 für 30 Minuten und 7 für 45 Minuten ein. In diesem Fall ist der Einbruchalarm stumm.

Die Einstellung **0 – off** und **0** (0 Stunden und 0 Minuten) deaktiviert die Sicherheitsuhr. Die Eingabe **98** bedeutet, dass die Sicherheitsuhr im stummen Modus arbeitet. In diesem Modus ist der Voralarm ausgeschaltet und keine Hör-/Sprechverbindung wird aufgebaut. Der Zeitraum ist auf 24 Stunden eingestellt. Es ist nicht möglich die Sicherheitsuhr mit der grünen Taste zu deaktivieren oder zu aktivieren. Die Eingabe **99** bedeutet, dass das Zeitfenster von der Notrufzentrale oder mit einer SD-Karte programmiert wird. Diese Einstellung kann nur verwendet werden, wenn das Gerät von einer Notrufzentrale regelmäßig eine Echtzeituhr-Aktualisierung erhält. Die Einstellung **40 reserviert** ist nicht genutzt.

100. Zeitplan für die Sicherheitsuhr

Richten Sie für die Sicherheitsuhr einen Zeitplan mit 2 Zeitfenstern ein, in denen die Sicherheitsuhr aktiv ist. Wählen Sie mit jeweils einem Intervall von 15 Minuten Folgendes:

Startzeit 1, Endzeit 1, Startzeit 2 und Endzeit 2.

62. Grundlautstärke (Standard, Max., Min.)


In diesem Schritt wird neben der Grundlautstärke auch die höchste und die niedrigste Lautstärke programmiert. Die Grundlautstärke ist die Lautstärke, in der die Notrufzentrale mit der HTS61/62 kommuniziert. In der Höchsteinstellung ist die Lautstärke hoch. In der Mindesteinstellung ist die Lautstärke niedrig.

Wählen Sie für diese drei Lautstärken einen Wert zwischen **1** und **8** aus. Die Standardwerte sind **4**, **6** und **2** und werden zuerst angezeigt.

70. Kontrollrufintervall

Geben Sie das Intervall zwischen automatischen Kontrollrufen von der HTS61/62 an die Notrufzentrale in Tagen an. Zusätzlich erfolgt nach dem Einschalten und beim Beenden des Programmiermodus ein Kontrollruf sowie ein Zufallskontrollruf. Wählen Sie einen Wert von **1** bis **28** Tage aus; **0** = aus

Registerkarte 2, "Rufnummern"

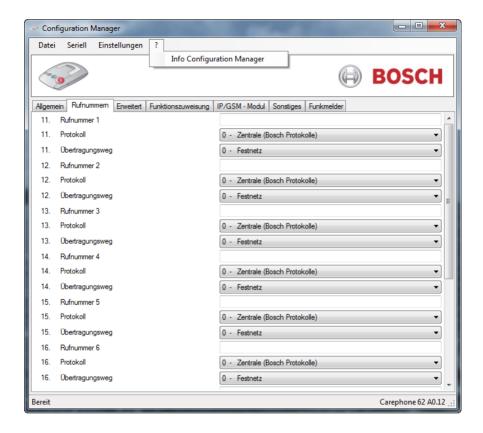

11-19 u. 10 Zielnummer des Notrufempfängers

Hier können Sie die Zielwahlnummer des Notrufempfängers eingeben, entweder eine Telefonnummer oder eine IP-Adresse.

1) Geben Sie die Zielwahlnummer des Notrufempfängers ein. Handelt es sich um eine Telefonnummer, tragen sie die Nummer wie folgt ein:

In einer Telefonnummer können die folgenden Kriterien hinzugefügt werden: **B** = Wählpause, **D** = Wähltonerkennung.

Handelt es sich um eine IP-Adresse, besteht die Nummer aus 12 Ziffern ohne trennende Punkte. Beispiel: 192168010001.


- 2) Nach Eingabe der Rufnummer muss das Protokoll eingegeben werden:
- 0 = Notrufzentrale (Protokolle RB2000, RB2000E, ANT)
- 1 = Notrufzentrale (TTnew+-Protokoll)
- 3 = Notrufzentrale (CPC-Protokoll)
- 4 = Telefon mit Quittierung
- 5 = Telefon ohne Quittierung (nur für Direktwahl)
- 7 = Notrufzentrale (BS8521-Protokoll)
- 9 = Notrufzentrale (RBIP-Protokoll)

Die Einstellungen **0** bis **7** sind für den Gebrauch zusammen mit dem Festnetz bestimmt. Einstellung **9** ist für den Gebrauch zusammen mit einem IP- oder GSM-Modul bestimmt.

- 3) Nach Eingabe des Protokolls kann das Medium eingegeben werden:
- 0 = Festnetz in Verbindung mit der analogen Telefonbuchse der Haus-ServiceRuf-Teilnehmer-Station. Dies trifft auch im Falle eines GSM-Gateways oder eines DSL-/Kabelmodems zu.
- 1 = LAN in Verbindung mit dem IP-Modul
- 2 = GSM in Verbindung mit dem GSM-Modul

Die HTS springt automatisch weiter zum nächsten Programmierschritt, und Sie können die nächste Rufnummer eingeben. Soll ein Notruf gesendet werden und ist die Anwahl der ersten Rufnummer erfolglos, ruft die HTS die nächsten Nummern in der Reihenfolge von 11 bis 10 an. Bleibt die Anwahl der letzten Nummer ohne Erfolg, beginnt das Gerät wieder mit der ersten Nummer, bis ein Notruf erfolgreich gesendet wurde. Bei einer einzelnen gespeicherten Telefonnummer werden 12 Rufversuche unternommen. Die maximale Anzahl der Wahlwiederholungen ist einstellbar. Voreingestellt ist sie auf 15 Wahlwiederholungen.

Registerkarte 3, "Erweitert"

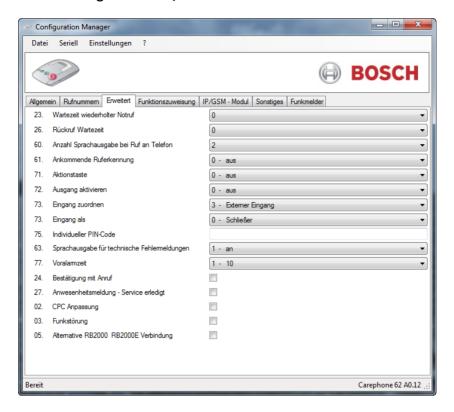

23. Wartezeit wiederholter Notruf

Ein Notruf wird zur Überprüfung des Eintreffens des Personals so lange wiederholt, bis er durch Drücken der S-Taste an der HTS61/62 quittiert wird. Der wiederholte Ruf kann auch von der Notrufzentrale deaktiviert werden. Bei Überschreitung der festgelegten Wartezeit wird der Notruf wiederholt.

 Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 99 Minuten ein. 0 = aus Der voreingestellte Wert ist 0.

26. Rückruf Wartezeit

Die Rückruffunktion ermöglicht der Hilfsorganisation oder der Notrufzentrale die Beendigung eines Notrufs nach dessen Annahme. Nach der Annahme eines Alarms muss die HTS62 zurückgerufen oder die S-Taste gedrückt werden. Es ist die Wartezeit nach der Quittierung festzulegen, während der ein Rückruf angenommen wird. Wenn diese Rückruf-Wartezeit abgelaufen ist, wird von der HTS62 ein neuer Ruf gesendet.

 Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 9 Minuten ein. 0 = aus Der voreingestellte Wert ist 0.

60. Anzahl Sprachausgaben bei Ruf an Telefon

Legen Sie fest, wie oft die HTS die aufgezeichnete Nachricht ansagen soll.

 0 = keine Ansage, 1 bis 9 für die gewünschte Zahl der Ansagen. Der Standardwert ist 2.

61. Ankommende Ruferkennung

Ankommende Anrufe können angenommen und beendet werden durch Drücken der Notruftaste der HTS61/62 oder des Funk-Handsenders, wenn dieser für die Notrufauslösung programmiert wurde. Der Klingelton der HTS61/62 lässt sich ein- oder ausschalten und in der Lautstärke ändern.

- 0 = aus (ankommende Anrufe können mit dem Funk-Handsender bzw. der Notruftaste weder entgegengenommen noch beendet werden)
- 1 = an mit Klingelton
- 2 = an mit lautem Klingelton
- 3 = an mit leisem Klingelton
- 4 = an ohne Klingelton (nur Telefon klingelt)
- Der voreingestellte Wert ist 0.

71. Aktionstaste

Die S-Taste kann entsprechend Ihren Anforderungen unterschiedlich konfiguriert werden:

- 0 = aus
- 1 = Servicetaste/Direktwahl (z. B. Serviceruf an eine Notrufzentrale oder Direktwahl an einen Verwandten)
- **3** = Externen Ausgang aktivieren (z. B. einen Türöffner)
- 4 = Manueller Kontrollruf
- Der voreingestellte Wert ist 0.

72. Ausgang aktivieren

Die HTS61/62 besitzt einen potenzialfreien Relaisausgang mit einem Schließer-Schaltkontakt. Programmieren Sie die Reaktion des Ausgangs:

- 0 = aus
- 1 = Sprech-/Hörverbindung und wiederholter Notruf
- 3 = ausgehender Notruf
- 4 = Anruferkennung
- 5 = Handsender
- 6 = Fernaktivierung
- 7 = Sprech-/Hörverbindung
- 8 = Voralarm
- **9** = Voralarm und Sprech-/Hörverbindung
- Der voreingestellte Wert ist 0.

73. Eingang zuordnen

Die HTS61/62 verfügt über externe Eingänge. Die zugeordnete Funktion kann programmiert werden:

- 0 = ext. Tagestaste
- 1 = Notruftaste
- 2 = Serviceruf
- 3 = externer Eingang
- 9 = Rauchmelder
- B = Bewegungsmelder
- Der Standardwert ist 3 Externer Eingang.

73. Eingang als

Nach Zuweisen des Eingangs kann für den Eingang folgende Auswahl getroffen werden:

- 0 = Eingang als Schließer
- 1 = Eingang als Öffner

75. Individueller PIN-Code

Die HTS61/62 wird mit der Werkseinstellung **246810** für den PIN-Code ausgeliefert. Es empfiehlt sich, diesen Code nicht zu ändern. Falls Sie den Code jedoch ändern müssen, notieren Sie ihn, damit er nicht verlorengeht. Der PIN-Code wird bei der Rücksetzung des Geräts auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

26

63. Sprachausgabe für technische Fehlermeldungen

Die HTS61/62 kann so eingerichtet werden, dass Störungsmeldungen über die Signalleuchten und den Lautsprecher oder nur über die Signalleuchten gemeldet werden.

- 0 = Lautsprecher aus
- 1 = Lautsprecher an Dies ist die Standardeinstellung.
- 2 = Lautsprecher an von 7:00 bis 21:00
- 3 = eine akustische Fehlermeldung (Nachricht oder Signalton) wird im Abstand von 10 Sekunden wiederholt, bis die S-Taste gedrückt wird.
- 4 = eine akustische Fehlermeldung (Nachricht oder Signalton) wird tagsüber (von 7:00 bis 21:00) im Abstand von 10 Sekunden wiederholt, bis die S-Taste gedrückt wird.

Die Einstellungen **2** und **4** sind nur verfügbar, wenn Datum und Zeit eingestellt wurden. Dies kann durch Programmierung über die Tastatur, einen Configuration Manager mit seriellem Anschluss oder mit einer ferngesteuerten Datum/Zeit-Aktualisierung über einen Empfänger erfolgen.

77. Voralarmzeit

Die Voralarmzeit der HTS61/62 lässt sich programmieren. In diesem Zeitraum kann ein Notruf noch gestoppt werden. Wählen Sie eine Einstellung zwischen **0** und **6** in Schritten von je 10 Sekunden.

0 = aus, 1 = 10 s, 2 = 20 s usw. Voreingestellt ist 1.

24. Bestätigung mit Anruf

Wenn der wiederholte Notruf vor Ort quittiert wurde, können Sie direkt mit der Notrufzentrale sprechen.

27. Anwesenheitsmeldung - Service erledigt

Die Anwesenheitsmarkierungsfunktion ist für Personal bestimmt, das durch Drücken der Tagestaste seine Anwesenheit signalisieren oder mitteilen kann, dass die Dienstleistung erledigt ist. Diese Funktion wird ohne Hör-/Sprechverbindung ausgeführt und benötigt keine Rückantwort durch den Disponenten. Wenn die Anwesenheitsmarkierung aktiviert ist, werden die anzurufenden Zielwahlnummern in der Rufsequenz in Schritt 58 der Registerkarte Funktionszuweisung programmiert. Durch diese Funktion wird die Sicherheitsuhr zurückgesetzt, die eingestellt werden muss. Siehe Schritt 40 der Registerkarte Allgemein.


02. CPC-Anpassung

Sie können festlegen, dass die Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 61/62 bei Verwendung des CPC-Protokolls eine spezielle CPC-Anpassung verwenden soll. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren

05 Alternative RB2000 & RB2000E Verbindung

Sie können eine alternative Verbindung für die Protokolle RB2000 und RB2000E wählen. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die alternative Verbindung zu aktivieren. Überprüfen Sie vorab die Kompatibilität der alternativen Verbindung mit Ihrer Notrufzentrale.

Registerkarte 4, "Funktionszuweisung"

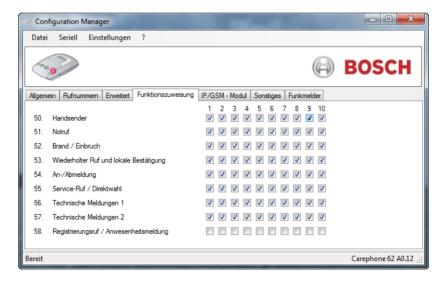

Funktionszuweisung

Es ist möglich, einen Alarmtyp mit bestimmten Rufnummern zu verknüpfen. Jeder Programmierschritt bezieht sich auf einen bestimmten Alarmtyp.


- 50. Handsender (Notruf über Funk)
- 51. Notruf (über HTS61/62)
- 52. Brand/Einbruch
- 53. Wiederholter Notruf und lokale Bestätigung
- 54. An-/Abmeldung
- 55. Serviceruf/Direktwahl Die Direktwahl kann nur zu einem Telefon ohne Quittierung erfolgen. Es wird ein einziger Versuch unternommen.
- 56. Technische Meldungen 1 (Netzausfall, Netzwiederkehr, Geräteakku leer, Geräteakku niedrig, Leitungsstörung, Leitung wiederhergestellt)

57. Technische Meldungen 2 (Kontrollruf, Funkstörung,

- Funkstreckenüberwachung, Funksenderbatterie niedrig)
 Legen Sie fest, welche Zielnummern von **1** bis **10** den einzelnen
 Alarmtypen zugeordnet werden sollen (Rufsequenz). Wenn keine
 Zielnummer eingegeben wird, werden alle programmierten Rufnummern
 angewählt. Eine Zielnummer kann nicht doppelt vergeben werden.
- 58. Registrierungsruf / Anwesenheitsmeldung
 Registrierungsruf: Nach einem Notruf wird die in Einstellung 58
 eingegebene Zielnummer zu Protokollierungszwecken angewählt. Die Zielwahlnummer muss die einer Notrufzentrale sein.

Anwesenheitssignalisierung – Service beendet: siehe Schritt **27** Legen Sie fest, welche Rufnummern von **1** bis **10** diesem Alarmtyp zugeordnet werden sollen (Rufsequenz). Wenn keine Zielwahlnummer eingegeben wird, erfolgt kein Anruf. Eine Zielnummer kann nicht doppelt vergeben werden.

Registerkarte 5, "IP/GSM"

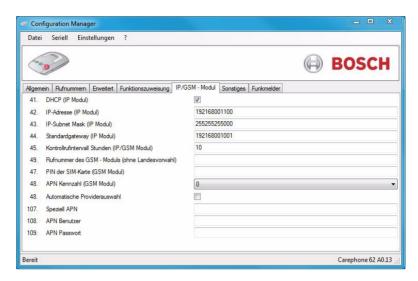

41. DHCP (IP Modul)

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die HTS61/62, um DHCP zu verwenden. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren.

42. IP-Adresse (IP Modul)

Geben Sie hier die IP-Adresse der HTS61/62 ein. Diese wird in Ziffern ohne Punkte angegeben und ist immer zwölfstellig.

Die Werkseinstellung ist: 192168001100.

43. IP-Subnet Mask (IP Modul)

Geben Sie hier die IP-Subnetzmaske der HTS61/62 ein. Diese wird in Ziffern ohne Punkte angegeben und ist immer zwölfstellig.

Die Werkseinstellung ist: 255255255000.

44. Standardgateway (IP Modul)

Geben Sie hier die IP-Adresse des Standard-Gateways ein, wenn die HTS61/62 über dieses Gerät verbunden ist. Diese wird in Ziffern ohne Punkte angegeben und ist immer zwölfstellig.

Die Werkseinstellung ist: 192168001001.

30

Geben Sie das Intervall zwischen automatischen Kontrollrufen des IP- oder GSM-Moduls von der HTS62/61 an die Notrufzentrale in Stunden an. Wählen Sie zwischen **1** bis **999** Stunden, **0** = aus, Werkseinstellung = **10**.

49. Rufnummer des GSM-Moduls (ohne Landesvorwahl)

Geben Sie die Telefonnummer für das GSM-Modul ein, die für das HTS62/61 verwendet werden soll. Die maximale Länge beträgt 22 Zeichen. Wenn die Landesvorwahlen der Telefonnummer der Notrufzentrale und des GSM-Moduls identisch sind, darf die Telefonnummer keine Landesvorwahl enthalten. Wenn die Landesvorwahlen unterschiedlich sind, muss die Telefonnummer die Landesvorwahl enthalten.

47. PIN der SIM-Karte (GSM Modul)

Programmieren Sie den PIN-Code für die SIM-Karte des GSM-Moduls. Die maximale Länge beträgt 8 Zeichen.

48. APN Kennzahl (GSM Modul)

Programmieren Sie den Code für den Namen des Zugangspunkts (APN) zwischen **0** und **99**. **0** ist die Standardeinstellung. Die APN-Codes können hier gefunden werden: *Abschnitt A.2 APN-Codes, Seite 37*.

Die Einstellung **99** kann für eine kundenspezifische **Speziell APN** genutzt werden und ist in Programmierschritt **107** verfügbar.

48. Automatische Providerauswahl

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die automatische Auswahl des GPRS-Providers aktivieren oder deaktivieren möchten. Diese Einstellung ist nützlich, um ungewollte Kosten für Roaming zu vermeiden. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren.

HINWEIS!



Programmierschritte **42**, **43** und **44** werden übersprungen, wenn in Schritt **41** der DHCP-Service eingerichtet wurde. Im DHCP-Modus werden IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway automatisch vom lokalen DHCP-Server angefordert.

107. Speziell APN

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine APN in der Liste in *Abschnitt A.2 APN-Codes, Seite 37* nicht finden. Die Einstellung **48** muss auf **99** eingestellt. Geben Sie die Bezeichnung des APN, mit Ziffern, Standard-Buchstaben des Alphabets und Zeichen. Maximal 40 Zeichen.


108. APN Benutzer

Wenn die Benutzerdefinierte APN wird in Schritt **107** festgelegt , geben Sie den Namen des APN. Die Einstellung **48** muss auf **99** eingestellt. Geben Sie die Bezeichnung des APN, mit Ziffern, Standard- Buchstaben des Alphabets und Zeichen. Maximal 40 Zeichen.

109. APN Passwort

Wenn die Benutzerdefinierte APN wird in Schritt **107** festgelegt , geben Sie den Passwort des APN. Die Einstellung **48** muss auf **99** eingestellt. Geben Sie die Bezeichnung des APN, mit Ziffern, Standard- Buchstaben des Alphabets und Zeichen. Maximal 40 Zeichen.

Registerkarte 6, "Sonstiges"

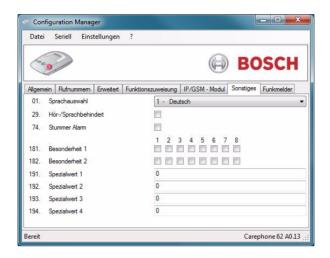

01. Sprachauswahl

Wählen Sie eine der folgenden Sprachen aus: **1** = Deutsch, **2** = Niederländisch, **3** = Französisch,

4 = Englisch, **5** = Spanisch, **0** = Modus mit deaktivierter elektronischer Sprachausgabe.

29. Hör-/Sprachbehindert

Diese Funktion ist für Benutzer mit Sprach- oder Hörproblemen gedacht. Nach Herstellung der Verbindung zur Notrufzentrale wird die Signalisierungsfunktion aktiviert. Sie zeigt dem Benutzer an, dass eine Verbindung zur Notrufzentrale besteht (Zentrale hört). Drückt der Benutzer die Notruftaste, wird die Nachricht **Notruf** an die Notrufzentrale gesendet. Durch Drücken der Stopptaste wird die aufgezeichnete Nachricht (z. B. "Alles in Ordnung") an die Notrufzentrale gesendet. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren.


74. Stummer Alarm

Die HTS61/62 kann stumme Alarme übermitteln. Bei Aktivierung dieser Funktion ist der Lautsprecher der HTS61/62 ausgeschaltet. Nur das Mikrofon bleibt aktiv. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren.

181, 182, 191, 192, 193, 194. Besonderheiten und Specialwerte

Diese Besonderheiten und Specialwerte sind reservierte Funktionen. Siehe entsprechenden Nachtrag.

Registerkarte 7, "Funkmelder"

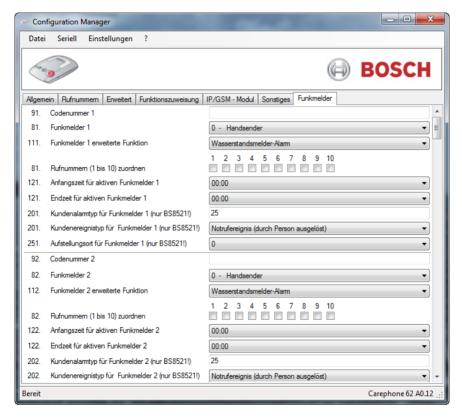

Registrieren und Zuweisen des Funkmelders:

Geben Sie die **Codenummer** für die einzelnen Funksender (**91**, **92** usw.) ein.

Weisen Sie den einzelnen **Funksendern (81, 82** usw.) eine Funktion zu:

- 0 Notruf mit Funksender
- 1 Notruf über HTS61/62
- 2 Sicherheitsuhr mit Rückmeldung vom Gerät zurücksetzen

- 3 An-/Abmelden
- 4 S-Taste
- 5 Externer Eingang
- 6 Sicherheitsuhr ohne Rückmeldung vom Gerät zurücksetzen
- 7 Verbindung mit individueller Telefonnummer, danach
 Zuweisung der Rufnummern 1 bis 10, die mit dieser
 Alarmfunktion verknüpft werden sollen.
- 8 Ausgang zuweisen
- 9 Rauchmelder
- B Bewegungsmelder
- D Erweiterte Programmierung

Wenn Sie in den Schritten **81**, **82**, usw **D** ausgewählt haben, können Sie den **erweiterten Sendertyp** (**111**, **112**, usw.) wählen:

- Panikalarm
- Falscher Alarm
- Herdalarm
- Fallsensor
- Bettalarm
- Gasalarm
- CO-Alarm
- Kontaktmelderalarm
- Temperaturalarm
- Wassermeldealarm
- Zugtasteralarm
- Verwenden Sie den personalisierten Alarmtyp und Event-Handler. Siehe die Schritte 201, 202, usw.

VORSICHT!



Die Einstellung **Den personalisierten Alarmtyp und Event- Handler verwenden** und die Schritte **201**, **202**, usw. dürfen nur im Falle eines Senders im**BS8521-Protokoll** verwendet werden!
Andernfalls werden keine Alarme übertragen!

Sie haben auch Zugriff auf die erweiterte Programmierung:

Wählen Sie in den Schritten **121**, **122**, usw. die **Start- und Endzeit der Aktivierung** für die einzelnen Funkmelder aus (in Schritten von 15 Minuten).

Wählen Sie in den Schritten **201**, **202**, usw. den **personalisierten Alarmtyp** für die einzelnen Funkmelder aus. Es muss ein 3-stelliger Wert von 0 bis 999 sein.

Wählen Sie auch den personalisierten Event-Handler aus:

- Notfall (personenbezogen)
 Wählen Sie diese Einstellung im Falle der Alarmauslösung durch eine Person aus. **Hinweis**: Dadurch wird die Sicherheitsuhr zurückgesetzt.
- Notfall (umgebungsbezogen)
 Wählen Sie diese Einstellung im Falle einer nicht personenbezogenen Alarmauslösung durch ein Gerät oder System, wie einen Detektor, aus.
- Stilles Ereignis, mit Mithörfunktion Die Notrufzentrale hat die Möglichkeit, die Hör-/Sprechverbindung zu kontrollieren.



VORSICHT!

Die Schritte **201**, **202**, usw. dürfen nur im Falle eines Senders im **BS8521-Protokoll** verwendet werden! Andernfalls werden keine Alarme übertragen!

Wählen Sie in den Schritten **251**, **252** usw. den **Standortcode** für die einzelnen Funkmelder aus. Wie im BS8521-Protokoll beschrieben, wählen Sie eine Zahl zwischen 0 und 99, die einem Standortcode entspricht.



VORSICHT!

Der **Standortcode** (Schritte 251, 252) darf nur im Falle eines Senders im **BS8521-Protokoll** verwendet werden! Andernfalls werden keine Alarme übertragen!

A Anhang

A.1 Technische Daten

Speichertyp	frei definierbarer Name auf dem Computer
Betriebssystem	Windows XP, 7 und 8
Verfügbare Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch
microSD-Karte	max. Speicherkapazität 32 GB
Programmierung über seriellen Anschluss unterstützt	- von Bosch HTS61 A2.02 - von Bosch HTS62 A0.07
Empfohlene Anschlüsse	- serielles Programmierkabel APD 9-polig Bestell-Nr. F.01U.140.074 - USB Interface für HTS6x Bestell-Nr. T.240.001.000

A.2 APN-Codes

DE Vodafone SI AT A1 AT A1 AT A1 AT One AT A1 AT One AT Telering AT Telering AT T-Mobile AT T-Mobile CH Orange (pri CH Orange (pri CH Sunrise CH Swisscom UK SUK (Tree UK EE Internet UK O2 UK (pre) UK O72 UK (pre) UK Vodafone (UK Vodafone UK Vodafone (Fi EE Three NL HI NL KPN Mobile	g) prepaid) zones zones zones services (mit Laufzeittarif) services (callYa-customers)	web.vodafone.de internet.eplus.de internet.eplus.de surfo2 Internet internet pinternet.interkom.de internet.mobile internet.t-d1.de internet.t-d1.de web.vodafone.de volume.d2gprs.de event.vodafone.de	(leer) eplus eplus eplus (leer) (leer) (leer) t-mobile t-mobile internet (leer)	vodafone gprs internet (leer) (leer) (leer) simyo tm wap t-d1 (leer)	19 17 24 16 00 20 18 13 21
DE E-plus DE O2 Postpair DE O2 (Vertrag DE T-Mobile t-z DE T-Mobile t-z DE T-Mobile t-z DE Vodafone S DE Vodafone S DE Vodafone S AT A1 AT One AT Telering AT T-Mobile AT T-Mobile CH Orange (Pri CH Sunrise CH Sunrise CH Swisscom UK 3 UK (Three UK O2 UK (con UK T-Mobile (UK Virgin UK Vodafone S UK (Threbile (UK Virgin) UK Vodafone (UK Virgin) UK Vodafone (UK Virgin) UK Vodafone (IE O2 (prepaid UK Vodafone (IE Three NL HI	g) prepaid) zones zones zones services (mit Laufzeittarif) services (callYa-customers)	Internet.eplus.de surfo2 Internet internet. pinternet.interkom.de internet.teplus.de internet.t-mobile internet.t-d1.de internet.t-d1.de web.vodafone.de volume.d2gprs.de	eplus (leer) (leer) (leer) simyo t-mobile t-mobile internet (leer)	internet (leer) (leer) (leer) (leer) simyo tm wap t-d1	24 16 00 20 18 13 21
DE	g) prepaid) zones zones zones services (mit Laufzeittarif) services (callYa-customers)	surfo2 Internet internet pinternet.interkom.de internet.eplus.de internet.enobile internet.t-d1.de internet.t-d1.de web.vodafone.de volume.d2gprs.de	(leer) (leer) (leer) simyo t-mobile t-mobile internet (leer)	(leer) (leer) (leer) simyo tm wap t-d1	16 00 20 18 13 21
DE	g) prepaid) zones zones zones services (mit Laufzeittarif) services (callYa-customers)	internet pinternet.interkom.de internet.eplus.de internet.t-mobile internet.t-d1.de internet.t-d1.de volume.d2gprs.de volume.d2gprs.de	(leer) (leer) simyo t-mobile t-mobile internet (leer)	(leer) (leer) simyo tm wap t-d1	00 20 18 13 21
DE OZ Loop (D DE Simyo DE T-Mobile 2 DE T-Mobile 2 DE T-Mobile 2 DE T-Mobile 2 DE T-Mobile 4 DE T-Mobile 4 DE Vodafone 5 DE Vodafone 5 AT AI AT Drei Hutchi AT One AT Telering AT T-Mobile 4 T-Mobile 4 DE Vodafone 5 DE Vodafone 5 DE Vodafone 5 DE Vodafone 5 DE Vodafone 6 DE VODAFO DE VOD	zones zones zones ervices (mit Laufzeittarif) ervices (callYa-customers)	pinternet.interkom.de internet.eplus.de internet.t-mobile internet.t-d1.de internet.t-d1.de web.vodafone.de volume.d2gprs.de	(leer) simyo t-mobile t-mobile internet (leer)	(leer) simyo tm wap t-d1	20 18 13 21
DE Simyo DE T-Mobile to T-Mobi	zones zones ervices (mit Laufzeittarif) ervices (callYa-customers)	internet.eplus.de internet.t-mobile internet.t-d1.de internet.t-d1.de web.vodafone.de volume.d2gprs.de	simyo t-mobile t-mobile internet (leer)	simyo tm wap t-d1	18 13 21
DE T-Móbile t-2 DE T-Móbile t-2 DE T-Mobile t-2 DE T-Mobile t-2 DE Vodafone S DE Vodafone S DE Vodafone S AT A1 AT A1 AT Drei Hutchit AT One AT T-lelering AT T-Mobile AT T-Mo	zones vervices (mit Laufzeittarif) vervices (callYa-customers)	internet.t-mobile internet.t-d1.de internet.t-d1.de web.vodafone.de volume.d2gprs.de	t-mobile t-mobile internet (leer)	tm wap t-d1	13 21
DE	zones vervices (mit Laufzeittarif) vervices (callYa-customers)	internet.t-d1.de internet.t-d1.de web.vodafone.de volume.d2gprs.de	t-mobile internet (leer)	wap t-d1	21
DE T-Mobile t.2 DE Vodafone S: DE Vodafone S: DE Vodafone S: AT A1 AT A1 AT A1 AT One Hutchi AT One AT T-letering AT T-Mobile CH Orange (pri CH Swisscom UK SUSSCOM U	zones vervices (mit Laufzeittarif) vervices (callYa-customers)	internet.t-d1.de web.vodafone.de volume.d2gprs.de	internet (leer)	t-d1	
DE	services (mit Laufzeittarif) services (callYa-customers)	web.vodafone.de volume.d2gprs.de	(leer)		
DE Vodafone DE Vodafone SI AT A1 AT One A1 Telering	services (callYa-customers)	volume.d2gprs.de		(loor)	22
DE Vodafone Si AT A1 AT A1 AT Drei Hutchi AT One AT Telering AT T-Mobile AT T-			(1)	(ICCI)	14
AT		event.vodafone.de	(leer)	(leer)	15
AT	son		tbd	tbd	23
AT Orei Hutchi AT One AT One Teletring AT Teletring AT T-Mobile AT T-Mobile CH Orange CH CH Sunrise CH Swisscom UK 3 UK (Three UK EL Internet UK C2 UK (pre) UK Orange UK UK T-Mobile UK T-Mobile UK C1 UK Orange UK UK T-Mobile UK C2 UK (pre) UK Orange UK UK T-Mobile UK UK T-Mobile UK UK T-Mobile UK Vodafone (pre) UK Vodafone (pre) IE O2 (prepaid IE Vodafone IE Three IE Three IE Three III HI	son	A1.net	gprs@a1plus.at	(leer)	25
AT One AT Telering AT Telering AT T-Mobile AT T-Mobile AT T-Mobile CH Orange CH CH Orange (pri CH Swisscom CH Swisscom UK 3 UK (Three UK O2 UK (con UK O2 UK (con UK O2 UK (pre) UK O7 (con	son	a1.net	ppp@a1plus.at	ppp	26
AT One AT Telering AT Telering AT T-Mobile AT T-Mobile AT T-Mobile CH Orange CH CH Orange (pri CH Swisscom CH Swisscom UK 3 UK (Three UK O2 UK (con UK O2 UK (con UK O2 UK (pre) UK O7 (con		drei.at	(leer)	(leer)	30
AT Telering AT T-Mobile AT T-Mobile AT T-Mobile AT T-Mobile CH Orange Ch CH Orange (Pi CH Sunrise CH Swisscom CH Swisscom UK 3 UK (Three UK O2 UK (con UK O2 UK (pre) UK Orange UK UK IT-Mobile (O UK Virgin UK Vodafone (p UK Vodafone (p IE O2 (prepaid IE Vodafone (E Three NL Hi NL KPN Mobile		web.one.at	(leer)	(leer)	27
AT T-Mobile AT T-Mobile CH Orange CH CH Orange CH CH Swisscom CH Swisscom CH Swisscom UK 3 UK (Three UK EE Internet UK 02 UK (con UK OZ UK (pre) UK Vodafone UK UK VO		Web	web@telering.at	web	28
AT T-Mobile CH Orange CH CH Orange CH CH Orange (pri CH Sunrise CH Swisscom UK 3 UK (Three UK EE Internet UK O2 UK (con UK O7 UK (pre) UK Vodafone U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		gprsinternet	GPRS	(leer)	29
CH Orange CH CH Orange (Pi CH Sunrise CH Swisscom UK 3 UK (Three UK EL Internet UK C2 UK (con UK O2 UK (pre UK C7 (pre) UK O2 UK (pre) UK Orange UK UK T-Mobile (O UK Virgin UK Vodafone (r UK Vodafone (r IE O2 (prepaid IE Three IE Three III Hi NL KPN Mobile		m2m.business	(leer)	(leer)	07
CH Orange (pri CH Sunrise CH Swisscom CH Swisscom UK 3 UK (Three UK EE Internet UK O2 UK (con UK O2 UK (pre) UK O7ange UK UK Vodafone U U U UK VODAfone U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		internet	(leer)	(leer)	00
CH Sunrise CH Swisscom CH Swisscom UK 3 UK (Three UK E Internet UK C 2 UK (con UK Virgin UK Vodafone (r UK Virgin UK Virgin UK Vodafone (r UK Virgin		click	(leer)	(leer)	02
CH Swisscom CH Swisscom UK 3 UK (Three UK EE Internet UK 02 UK (con UK 02 UK (con UK 07 UK 07 UK (pre) UK 07		internet	(leer)	(leer)	00
CH Swisscom UK 3 UK (Three UK EE Internet UK EE Internet UK 02 UK (con UK 02 UK (con UK 02 UK (con UK 02 UK (pre) UK 07ange UK UK 7-Mobile (O UK Virgin UK Vodafone U UK Vodafone (g IE 02 (prepaid IE Vodafone IE Three NL Hi NL KPN Mobile		gprs.swisscom.ch	(leer)	(leer)	01
UK 3 UK (Three UK EE Internet UK 02 UK (con UK 02 UK (con UK 02 UK (pre) UK 7-Mobile (O UK 7-Mobile (O UK Virgin UK Vodafone U UK Vodafone (r IE 02 (prepaid IE Vodafone IE Three NL Hi NL KPN Mobile		shared.m2m.ch	(leer)	(leer)	45
UK	9)	three.co.uk	(leer)	(leer)	03
UK		everywhere	eesecure	secure	06
UK O2 UK (prej UK Orange UK UK T-Mobile (O UK Virgin UK Vodafone U UK Vodafone (p IE O2 (prepaic IE Vodafone IE Three NL Hi NL KPN Mobile		mobile.o2.co.uk	o2web	password	04
UK Orange UK UK T-Mobile (O UK Virgin UK Vodafone U UK Vodafone (F E O2 (prepaic IE Vodafone IE Three NL Hi NL KPN Mobile		payandgo.o2.co.uk	payandgo	password	05
UK T-Mobile (O UK Virgin UK Vodafone U UK Vodafone (F IE O2 (prepaic IE Vodafone IE Three NL Hi NL KPN Mobile	paid)	everywhere	eesecure	secure	06
UK Virgin UK Vodafone U UK Vodafone (r IE O2 (prepaic IE Vodafone IE Three NL Hi NL KPN Mobile	ne2One)	everywhere	eesecure	secure	06
UK Vodafone U UK Vodafone (p IE O2 (prepaid IE Vodafone IE Three NL Hi NL KPN Mobile		goto.virginmobile.uk	user	(leer)	10
UK	ık	Internet	web	web	08
IE O2 (prepaid IE Vodafone IE Three NL Hi NL KPN Mobile		pp.vodafone.co.uk	Username	one2one	09
IE Vodafone IE Three NL Hi NL KPN Mobile		internet	(leer)	(leer)	00
IE Three NL Hi NL KPN Mobile	<u> </u>	isp.vodafone.ie	vodafone	vodafone	11
NL Hi NL KPN Mobile		3ireland.ie	(leer)	(leer)	12
NL KPN Mobile		fastinternet	(leer)	(leer)	35
		portalmmm.nl	(leer)	(leer)	44
NL Simpel	<u> </u>	internet.access.nl	(leer)	(leer)	34
NL T-Mobile		internet	(leer)	(leer)	00
NL Tele2		internet.tele2.nl	(leer)	(leer)	33
NL Telfort		internet			
NL Vodafone (r	normal)	web.vodafone.nl	(leer) vodafone	(leer) vodafone	00
NL Vodafone (r		live.vodafone.com			31
			vodafone	vodafone	32
	ge)	gprs.base.be	(leer)	(leer)	37
BE Mobistar		web.pro.be	(leer)	(leer)	38
BE Mobistar		mworld.be	(leer)	(leer)	39
BE Proximus		internet.proximus.be	(leer)	(leer)	36
BE Telenet		mobile.internet.be	(leer)	(leer)	40
LU LUXGSM		web.pt.lu	(leer)	(leer)	41
LU Tango JE Jersey		internet	tango (leer)	tango (leer)	42

TeleAlarm SA

rue du Pont 23 2300 La Chaux-de-Fonds Switzerland

www.telealarm.com

© TeleAlarm, 2015